TOSHIBA

Leading Innovation »»

D004-13015

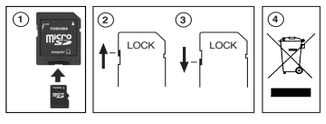

(D) Bedienungsanleitung — Speicherkarte

Vielen Dank für den Kauf einer Toshiba Speicherkarte. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung in vollem Umfang, bevor Sie die Toshiba Speicherkarte („Karte") und den Adapter („Adapter")nur für microSD Speicherkarten) (zusammenfassend: „Produkt") verwenden und befolgen Sie alle angegebenen Anweisungen. Nachdem Sie diese Bedienungsanleitung gelesen haben, bewahren Sie sie griffbereit auf, damit Sie auch später noch Informationen nachschlagen können.
SDHC (oder microSDHC) Speicherkarten können mit SDHC- (oder microSDHC)-kompatiblen Geräten, wie Digitalkameras, PDAs, Druckern, Computern und Mobiltelefonen, verwendet werden. Das selbe gilt für SDXC Memory Karten und kompatible Hardware Geräte. Bevor Sie dieses Produkt benutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass das Gerät, das Sie verwenden wollen, mit einem SDHC-, microSDHC oder SDXC Logo gekennzeichnet ist. Das Logo finden Sie auf dem Gerät oder in dessen Gebrauchsanweisung.

Beschreibung der Piktogramme

WARNUNG	Kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation, die zum Tod oder schweren Verletzungen[1] führen kann, sofern die Anweisungen nicht befolgt werden.
VORSICHT	Kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation, die im Falle eines Nichtvermeidens zu geringfügigen Verletzungen[2], mittelmäßigen Verletzungen[2] oder Sachschäden[3] führen kann.

1 Unter ernsthaften Verletzungen sind Blindheit, Wunden, Verätzungen, Verbrennungen, elektrische Schläge, Brüche, Vergiftungen usw. zu verstehen, die langfristige Auswirkungen haben oder zur Behandlung eine Krankenhauseinweisung oder einen längeren Krankenhausaufenthalt erfordern.
2 Unter geringfügigen und / oder mittelmäßigen Verletzungen sind Wunden, Verbrennungen, elektrische Schläge usw. zu verstehen, für deren Behandlung eine Krankenhauseinweisung oder ein längerer Krankenhausaufenthalt nicht notwendig ist.
3 Unter Sachschäden sind umfangreiche Schäden an Maschinen und Einrichtungen sowie Fehlfunktionen des Produktes oder Datenverluste zu verstehen.



WARNUNG

- Bringen Sie das Produkt nicht in Reichweite von Kleinkindern. Das versehentliche Verschlucken kann zum Ersticken führen. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass das Produkt verschluckt wurde.

Verboten

- Verbiegen oder quetschen Sie das Produkt nicht, lassen Sie das Produkt nicht fallen und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt. Benutzen Sie keine Pinzetten, Zangen oder ähnliche Werkzeuge, die das Produkt beschädigen können. Bitte seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Produkt einsetzen oder entfernen. Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert. Ein Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann Brände, Beschädigungen des Produktes und / oder anderer Objekte verursachen und / oder zu Verletzungen einschließlich Verbrennungen und elektrischen Schlägen führen.



VORSICHT

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt verwenden.
- Bauen Sie das Produkt nicht auseinander und verändern Sie es nicht.

Verboten

- Berühren Sie die Kontaktflächen nicht. Bringen Sie sie nicht mit Metall in Berührung und stoßen Sie nicht mit harten Gegenständen dagegen. Achten Sie darauf, dass Sie keine Kurzschlüsse verursachen. Setzen Sie das Produkt keiner statischen Elektrizität aus.
- Bringen Sie das Produkt nicht mit Feuchtigkeit oder Wasser in Berührung. Verwenden oder lagern Sie es nicht an feuchten Orten.
- Setzen Sie das Produkt keiner starken Hitze oder Kälte aus. Verwenden oder lagern Sie es nicht in direktem Sonnenlicht, in einem heißen Auto, in der Nähe eines Feuers oder anderer Wärmequellen, beispielsweise eines Ofens. Vermeiden Sie darüber hinaus die Verwendung oder Lagerung des Produktes in der Nähe der Austrittsöffnungen von Klimaanlagen.
- Bewahren Sie das Produkt nicht an staubigen Orten auf, in der Nähe von starken Magnetfeldern, korrosiven Chemikalien oder Gasen.
- Vermeiden Sie eine Verschmutzung der Kontaktflächen.
- Während des Schreib- oder Leseprozesses vermeiden Sie jegliche Erschütterungen des Produktes und des Gerätes, schalten Sie die Stromversorgung nicht aus, entfernen Sie die microSD Karte nicht aus dem Adapter und entfernen Sie den Adapter nicht aus dem Gerät.
- Stecken Sie die microSD Karte nicht in den Adapter oder entfernen Sie die microSD Karte nicht aus dem Adapter, während dieser sich noch in dem Gerät befindet.
- Stecken Sie den Adapter nicht ohne die microSD Karte in ein Gerät.
- Stecken Sie nichts anderes als die microSD Karte in den Adapter.

Anweisungen

- Die Karte wird gemäß den SD Memory Card Standards vorformatiert geliefert. Bei einer Neuformatierung der Karte gehen alle dort gespeicherten Daten verloren. Vor dem Formatieren sollten Sie eine Sicherungskopie aller Daten erstellen, die Sie zukünftig benötigen. Wenn Sie das Produkt mit einem Computer oder einem Gerät formatieren, das nicht mit den SD Memory Card Standards konform ist, können Probleme dahingehend auftreten, dass Daten nicht mehr gelesen, geschrieben oder gelöscht werden können.
- Bitte entnehmen Sie weitere Informationen zur Verwendung des Produktes Ihrer Gerätebeschreibung.
- Setzen Sie das Produkt nur in der richtigen Ausrichtung ein. Das Produkt funktioniert nicht korrekt, wenn es in falscher Richtung oder nicht vollständig eingesteckt wird.
- Verwenden Sie immer den Adapter, wenn Sie eine microSD Karte mit einem Standardgerät für SD Speicherkarten benutzen wollen. Wenn Sie die microSD Karte direkt in ein Standardgerät für SD Speicherkarten einstecken, kann dies zu Funktionsstörungen der microSD Karte oder des Gerätes führen.

Hinweise

- Das Produkt enthält einen nichtflüchtigen Halbleiterspeicher. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich so, wie in der Bedienungsanleitung angegeben. Eine Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zur Zerstörung oder zum Verlust von Daten führen.
- Um einen unbeabsichtigten Datenverlust zu vermeiden, sollten Sie regelmäßig Sicherungskopien auf mehr als einem Datenträgertyp erstellen.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in Verbindung mit gängigen elektronischen Geräten aus dem Heim- und Bürobereich, wie Digitalkameras, PDAs, Druckern, Computern, Mobiltelefonen und ähnlichen Geräten. Toshiba übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die durch Verwendung mit andersartigen elektronischen Geräten entstehen. Das Produkt darf keinesfalls in Verbindung mit Geräten eingesetzt werden, an die außergewöhnlich hohe Anforderungen bezüglich der Qualität und Funktionssicherheit gestellt werden oder bei denen eine Fehlfunktion oder ein Betriebsausfall unmittelbare Lebensgefahr oder Körperverletzung verursachen kann (dazu gehören beispielsweise Atomenergieanlagen, Luftfahrtinstrumente, Transporteinrichtungen, Verkehrssignalanlagen, Verbrennungsanlagen, medizinische Ausrüstung sowie alle Arten von sicherheitstechnischen Geräten).
- Wenn das Produkt über einen sehr langen Zeitraum oder sehr häufig verwendet wird, können Störungen der Lese-, Schreib- und Löschfunktionen auftreten und die Leistungsgeschwindigkeit kann sich auf einen Wert unterhalb der spezifizierten Geschwindigkeitsklasse verringern.
- Außer für den persönlichen Gebrauch darf aufgezeichnete Musik gemäß dem Urheberrecht nur mit Genehmigung des Rechteinhabers genutzt werden. Bitte halten Sie sich an die für Ihr Land diesbezüglich geltenden Bestimmungen.
- Bitte beachten Sie, dass eine Neuformatierung des Produktes oder das Löschen von Daten möglicherweise nicht zu einem vollständigen Entfernen der Daten führt und dass diese wiederhergestellt werden können. Wenn Sie die im Produkt gespeicherten Daten vollständig löschen möchten, so ist es empfehlenswert, hierfür ein geeignetes System oder Produkt zu verwenden, beispielsweise eine spezielle Löschsoftware, die auf dem Markt erhältlich ist.
- Beachten Sie beim Entsorgen dieses Produktes die in Ihrem Land gültigen Bestimmungen. Um Einzelheiten über die gültigen Bestimmungen zu erfahren, wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde.
- Befestigen Sie keine Aufkleber auf der Karte oder dem Adapter, da dies das Einsetzen und Entfernen des Produktes behindern kann.
- Wenn Sie die microSD Karte in den Adapter einsetzen, stellen Sie bitte vorher sicher, dass die microSD Karte die richtige Ausrichtung für das Einsetzen hat (Abb. (1)), um eine Beschädigung der microSD Karte oder des Adapters zu vermeiden.
- Betriebsbedingungen: Temperatur 0° - 55° C, Luftfeuchtigkeit 30 - 80 % (keine Kondensation).

Geschwindigkeitsklassen: Die SD Card Association hat die folgenden Geschwindigkeitsklassen definiert, um es Ihnen zu ermöglichen, die Leistungsfähigkeit der Speicherkarten und die erforderliche Leistung des verwendeten (Zusatz-) Gerätes zu ermitteln.

Geschwindigkeitsklasse	Minimale Lese-/Schreibgeschwindigkeit
Klasse 2/4/10	2/4/10 MB pro Sekunde

UHS Geschwindigkeitsklasse	Minimale Lese-/Schreibgeschwindigkeit
Klasse 1	10 MB pro Sekunde

Diese Tabelle zeigt die Geschwindigkeitsklassen, die minimale Datentransferrate beim Lesen von der Speicherkarte und Schreiben auf die Speicherkarte, basierend auf den SD Card Association Standards. Das verwendete Hardware Gerät kann eine SD- oder eine besonders schnelle Ultra High Speed- (UHS-I) Schnittstelle enthalten. Die Datenübertragungsrate richtet sich nach der langsameren Schnittstelle von Gerät und Speicherkarte.

Versehentliches Löschen von Daten vermeiden
Die Karte/der Adapter kann auf Nur-Lese-Zugriff eingestellt werden, um versehentliches Löschen zu vermeiden, indem der Schreibschutzschalter an der Seite der Karte/des Adapters auf die Sperrposition gestellt wird. In der Sperrposition können Daten nur gelesen werden. Wenn Sie den Schalter von der Sperrposition wegbewegen, können Daten gespeichert, bearbeitet oder gelöscht werden.

Abb. (2) Speichern / Bearbeiten / Löschen möglich
Abb. (3) Speichern / Bearbeiten / Löschen nicht möglich (nur Lesen möglich)

Bewegen Sie den Schreibschutzschalter bis zum Ende (Anschlag).

Hinweis: Die Illustrationen in dieser Bedienungsanleitung können vom Original abweichen.

Hinweise: Die Kennzeichnung des Produktes basiert auf den enthaltenen Speicherbausteinen, nicht auf der Speicherkapazität, die dem Benutzer zum Speichern von Daten zur Verfügung steht. Ein Teil der Speicherkapazität ist für die Produktfunktionalität reserviert. Die nutzbare Speicherkapazität pro Produkt beträgt bei einem 64GB-Produkt etwa 57,6 GB; bei einem 32GB-Produkt etwa 28,8 GB, bei einem 16GB-Produkt etwa 14,4 GB, bei einem 8GB-Produkt etwa 7,2 GB, bei einem 4GB-Produkt etwa 3,6 GB und bei einem 2GB-Produkt etwa 1,8 GB. (Zur Messung der Speicherkapazität beträgt in diesem Zusammenhang 1 GB = 1.073.741.824 bytes.) Die Lese- und Schreibgeschwindigkeit kann abhängig von benutzerspezifischen Bedingungen (z.B. dem verwendeten Gerät und der Größe der zu lesenden oder schreibenden Datei) schwanken.

Haftungsbeschränkung: Sollte festgestellt werden, dass eine Karte defekt ist, beschränkt sich Toshibas Haftung auf den Ersatz der Karte. Jede gesetzliche oder sonstige Garantie wird hiermit in vollem Umfang ausgeschlossen. Toshiba haftet unter keinen Umständen für indirekte oder Folgeschäden oder Datenverlust.

EU-Konformitätserklärung: Dieses Produkt trägt das CE-Zeichen in Übereinstimmung mit den betreffenden europäischen Richtlinien. Die Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Deutschland ist für die CE-Kennzeichnung verantwortlich.

Die SD-, SDHC-, SDXC-, microSD- und microSDHC-Logos sind Markenzeichen der 3D-3C, LLC.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.toshiba-memory.de

Hotline: 0 180-5677765 aus Deutschland 0,14 Euro/Min.
+49 180-5677765 aus allen anderen Ländern

Abb. (4) Folgende Informationen gelten nur für EU-Mitgliedstaaten: Die Verwendung des Symbols weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Indem Sie eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts sicherstellen, tragen Sie dazu bei, potenzielle negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu vermeiden, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung auftreten könnten. Genauere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei den kommunalen Behörden, den Entsorgungsdienstleistern für Haushaltsabfälle oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Hersteller: Semiconductor and Storage Products Company,
Toshiba Corporation.
Vervielfältigung und Nachdruck sind ohne Genehmigung verboten.
©2011 TOSHIBA CORPORATION, Alle Rechte vorbehalten.
Version 07/2011

(GB) Manual — Memory Card

Thank you for purchasing the Toshiba Memory Card. Please read this manual in its entirety before using the Toshiba Memory Card ("Card") and Adapter ("Adapter" / for microSD Memory Cards only) (collectively, "Product") and follow all instructions contained herein. After reading this manual, please keep it readily available for future reference.
SDHC (or microSDHC) Memory Cards can be used with SDHC (or microSDHC) compatible devices such as digital cameras, PDAs, printers, personal computers and mobile phones. The same is valid for SDXC Memory Cards and compatible hardware devices. Before using this Product, please check that the device, you intend to use the product with, is designated by corresponding SDHC, microSDHC or SDXC Logo marks. The logo can be found on the device itself or in its manual.

Pictograph Descriptions

WARNING	Indicates a potentially hazardous situation which could result in death or serious injury[1] if you do not follow instructions.
CAUTION	Indicates a potentially hazardous situation which if not avoided, may result in minor injury[2], moderate injury[2] or property damage[3].

1 Serious injury includes blindness and wounds, burns (low and high temperature), electric shock, fractures and poisoning, etc. with long-lasting effects or that require hospitalization and / or long-term hospital visits for treatment.
2 Minor and / or moderate injury includes wounds, burns, electric shock, etc. not requiring hospitalization and / or long-term hospital visits for treatment.
3 Damage includes extensive damage to machines and equipment as well as Product failure and the destruction or loss of data.

WARNING

- Keep out of reach of small children. Accidental swallowing may cause suffocation or injury. Contact a doctor immediately if you suspect a child has swallowed the Product.

Prohibited

- Do not bend, crush, drop or place heavy objects on top of the Product. Do not use tweezers, pliers or similar items that could damage the Product. Take particular care when inserting or removing the Product. Stop using the Product when the Product does not work properly. Failure to follow these instructions could result in fire, damage to the Product and/ or other property, and/or personal injury including burns and electric shock.

- If the Product produces an odor, overheats or smokes, turn off the computer and peripherals immediately, disconnect the power cord/cable from the power plug socket and do not touch the Product. Failure to follow these instructions could result in fire, damage to the Product and/or personal injury including burns and electric shock. Do not use the Product again.

Instructions

CAUTION

- Exercise caution when handling the Product.
- Do not disassemble or modify the Product.
- Do not directly touch the interface pins, put them in contact with metal, strike them with hard objects or cause them to short. Do not expose to static electricity.

Prohibited

- Do not expose the Product to moisture. Do not use, store or place in humid locations or expose to water.
- Do not expose the Product to excessive heat or cold. Do not use, store or place in direct sunlight, inside a hot car, near fire or sources of heat or flame, such as a stove. Do not use, store or place the Product near an air-conditioner outlet.
- Do not expose the Product to dust, strong magnetic fields or corrosive chemicals or gas.
- Do not allow the interface pins to become dirty.
- While writing data to or reading data from the Card, do not shake or cause an impact, turn off the power, remove the microSD Card from the Adapter, remove the Adapter from the device or permit the Product or device to be shaken or impacted.
- Do not insert or remove the microSD Card while the Adapter is still inserted into a device.
- Do not insert the Adapter into a device when it does not contain the microSD Card.
- Do not insert anything other than the microSD Card into the Adapter.

Instructions

- The Card comes pre-formatted in compliance with SD Memory Card standards. Reformatting the Card will cause all data stored in the Card to be lost. Before reformatting, please back up all data you wish to save. Formatting your personal computer or a device not compliant with SD Memory Card standards may cause problems with the Product such as the inability to read, write or delete data.
- Refer to your device's manual to learn how to use the Product.
- Insert the Product firmly in the correct orientation. The Product will not operate correctly if it is inserted in an incorrect orientation or not inserted all the way.
- Always use the Adapter when using the microSD Card with a standard SD memory card device. Inserting the microSD Card directly into a standard SD memory card device may cause the microSD Card or device to malfunction.

Notice

- The Product contains non-volatile semiconductor memory. Do not use the Product in accordance with a method of usage other than that written in the manual. This may cause destruction or loss of data.
- To protect against accidental data loss, you should back up your data frequently on more than one type of storage media.
- Please use the Product only with general home and office equipment such as digital cameras, PDAs, printers, personal computers, mobile phones and similar devices. Toshiba assumes no liability for damage or losses due to use of the Product with equipment other than these kinds of general home and office devices/equipment. The Product shall not be used with equipment (including but not limited to atomic energy control, airplane or spaceship, transportation, traffic signal, combustion control or medical instruments, as well as all types of safety devices) that requires extraordinarily high quality and/or reliability, or equipment of which a malfunction or failure may cause loss of human life or bodily injury.
- When used over a long period of time or repeatedly, the reading, writing and deleting capabilities of the Product will eventually fail, and the performance speed of the Product may decrease below the original speed specific to the Product's applicable class.
- With limited exceptions, including use for one's personal enjoyment, recorded music cannot be used without permission from the holder of the appropriate rights. Please refer to copyright laws appropriate to your country or region.
- Please note that reformatting the Product or deleting data may not completely remove the data and / or the data may be recoverable from the Product. Before transferring or destroying the Product, the use of a system or Product with the functionality to completely remove Product data, such as software for deleting data available from the third-party vendors, is recommended.
- Please comply with local government regulations when disposing of the Product. For regulation details, please contact your local government.
- Do not attach labels to the Card or Adapter as this could hinder or prevent insertion or removal of the Product.
- When inserting the microSD Card into the Adapter, first confirm that the microSD Card is correctly oriented for insertion (Image (1)), in order to avoid damaging the microSD Card or the Adapter.
- Operating environment: Temperature: 0° - 55° C (32° - 131° F); Humidity: 30 - 80 % RH (no condensation).

Speed Classes
The SD Card Association has created the following Speed Classes to help you identify performance capabilities of the Memory Card and performance requirements of the SD Host / Ancillary Product.

SD Speed Class	Minimum Read / Write Performance
Class 2/4/10	2/4/10 MB per second

UHS Speed Class	Minimum Read / Write Performance
Class 1	10 MB per second

This table describes the Speed Classes, minimum data transfer rates of the read / write speed from / to the Memory Card based on the SD Card Association standards. The used hardware device may have a SD interface or a particularly fast Ultra High Speed (UHS-I) interface. The data transfer rate achieved is set by the respective slower interface used between hardware and card.

Preventing accidental deletion of data
The Card / Adapter can be set to read-only in order to avoid accidental deletion of important data by moving the write protect tab on the card's / adapter's side to the "LOCK" position. In the "LOCK" position, the data can only be read. Move the tab away from the "LOCK" position in order to record, edit or delete data.

Image (2) Record / Edit / Deletion enabled
Image (3) Record / Edit / Deletion disabled (Only reading enabled)

Move the write protect tab to the end (where it stops).

Note: The illustrations depicted in this manual may differ from the actualities.

Note: The Product is labeled based on the memory chip(s) it contains, not the amount of memory capacity available for data storage by the end user. Part of the capacity is reserved for Product functionality. Minimum consumer-usable memory capacity per Product is approximately: 64 GB - about 57.6 GB; 32 GB - about 28.8 GB; 16 GB - about 14.4 GB; 8 GB - about 7.2 GB; 4 GB - about 3.6 GB; 2 GB - about 1.8 GB. (For purposes of measuring memory capacity in this context, 1 GB = 1,073,741,824 bytes). Read and write speed may vary depending on user-specific conditions, such as devices used and file size read or written.

Limitation of Liability: In the case, a card is found to be defective, Toshiba's sole liability and the exclusive remedy shall be replacement of the card. All statutory or implied warranties are hereby disclaimed to the fullest extent. Toshiba shall not be liable under any circumstances for any indirect, incidental or consequential damages or lost data.

EU Declaration of Conformity: This Product carries the CE-Mark in accordance with the related European directives. Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germany is responsible for CE-Marking.

The SD, SDHC, SDXC, microSD and microSDHC Logos are trademarks of 3D-3C, LLC.

For further information, please visit www.toshiba-memory.com

Hotline: 0 180-5677765 from Germany 0,14 Euro/min.
+49 180-5677765 from other Countries than Germany

Image (4) Following information is only for EU-member states: The use of the symbol indicates that this Product may not be treated as household waste. By ensuring this Product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this Product. For more detailed information about recycling of this Product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the Product.

Manufacturer: Semiconductor and Storage Products Company,
Toshiba Corporation.
Copy or reproduction without permission is prohibited.
©2011 TOSHIBA CORPORATION, All Rights Reserved.
Version 07/2011

(F) Notice d'utilisation — Carte Mémoire

Nous vous remercions pour l'achat de cette carte mémoire Toshiba. Veuillez lire l'intégralité de cette notice d'utilisation avant d'utiliser la carte mémoire Toshiba («Carte») et l'adaptateur («Adaptateur» /pour cartes mémoire microSD uniquement) (appelés collectivement «Produit») et respectez toutes les consignes qu'elle renferme. Après l'avoir lue, veuillez conserver cette notice à portée de main afin de pouvoir la consulter plus tard.
Les cartes mémoire SDHC (ou microSDHC) peuvent s'utiliser avec des appareils compatibles SDHC (ou microSDHC) comme des appareils photos numériques, des PDA, des imprimantes, des ordinateurs personnels et des téléphones portables. Ceci est également valable pour les cartes mémoire SDXC et appareils compatibles. Avant d'utiliser ce Produit, assurez-vous que les appareils avec lesquels vous avez l'intention de l'utiliser portent le logo SDHC, microSDHC ou SDXC. On trouve le logo sur l'appareil même ou dans son mode d'emploi.

Description des pictogrammes

AVERTISSEMENT	Signale une situation potentiellement dangereuse pouvant présenter un danger de mort ou provoquer des blessures graves[1] en cas de non-respect des consignes.
PRUDENCE	Signale une situation potentiellement dangereuse qui, en cas de manipulation non conforme, peut provoquer des blessures mineures[2] des blessures légères[2] ou causer des dommages matériels[3].

1 Le terme «Blessures graves» signifie cécité, plaies, brûlures par acide, brûlures, décharges électriques, fractures, empoisonnements, etc. ayant des conséquences de long terme ou nécessitant un traitement en hôpital voire un séjour de longue durée en hôpital.
2 Plaies, brûlures, choc électrique, etc. qui ne nécessitent pas d'hospitalisation ni de séjour prolongé à l'hôpital pour traitement.
3 Le terme «Dommages matériels» signifie des dommages importants sur les machines et installations ainsi que des dysfonctionnements du produit ou la perte de données.

AVERTISSEMENT

- Ne placez pas le produit à la portée d'enfants en bas âge. Une ingurgitation involontaire peut entraîner un risque d'étouffement. Consultez immédiatement un médecin lorsque vous pensez que le produit a été ingurgité.

Interdit

- Ne pas plier, écraser, faire tomber le Produit ou ne pas le placer sous des objets lourds. Ne pas utiliser de pinces à épiler, de pinces ou d'autres objets similaires susceptibles d'endommager le Produit. Insérer ou retirer le Produit avec le plus grand soin. Ne plus utiliser le Produit s'il ne fonctionne pas correctement. Le non-respect de ces consignes peut provoquer un incendie, endommager le Produit et / ou d'autres objets et / ou causer des blessures corporelles dont des brûlures et un choc électrique.

- Si le Produit dégage une odeur, semble surchauffer ou dégage de la fumée, éteignez l'ordinateur et les périphériques immédiatement, débranchez le cordon ou le câble d'alimentation de la prise secteur et ne touchez pas au Produit. Le non-respect de ces consignes peut provoquer un incendie, endommager le Produit et / ou provoquer des blessures corporelles, y compris des brûlures et un choc électrique. Ne réutilisez plus le Produit.

Consignes

AVERTISSEMENT

- Agissez avec prudence lorsque vous utilisez le Produit.
- Ne démontez pas le Produit et ne le modifiez pas.
- Ne touchez pas les barrettes de contact. Ne les mettez pas en contact avec un quelconque métal et ne les heurtez pas avec des objets durs. Veillez à ne pas provoquer de courtcircuit sur les contacts. Ne soumettez pas le produit à l'électricité statique.

Interdit

- Ne mettez pas le Produit en contact avec l'humidité ou l'eau. Ne l'utilisez pas et ne l'entreposez pas dans un lieu humide.
- Ne soumettez pas le Produit à une chaleur forte ou au froid. Ne l'utilisez pas et ne l'entreposez pas dans un lieu exposé aux rayons directs du soleil, dans une voiture où règne une température élevée, à proximité d'un feu ou de toute autre source de chaleur – par exemple celle d'un four. Par ailleurs, évitez toute utilisation et tout entreposage du produit à proximité des bouches de sortie d'un appareil de climatisation.
- Ne laissez pas le produit dans des endroits poussiéreux ni à proximité de champs magnétiques puissants, de produits chimiques ou de gaz corrosifs.
- Eviter d'encrasser les contacts de l'interface.
- Pendant l'écriture ou la lecture de données sur ou à partir de la Carte, ne pas soumettre l'Adaptateur / l'appareil à des secousses ou à des chocs, ne pas couper l'alimentation, ne pas retirer la Carte mémoire microSD de l'Adaptateur, ne pas retirer l'Adaptateur de l'appareil ou soumettre le Produit ou l'appareil à des secousses ou à des chocs.
- Ne pas insérer ou retirer la Carte mémoire microSD tant que l'Adaptateur n'est pas retiré de l'appareil utilisé.
- Ne pas insérer l'Adaptateur dans un appareil s'il ne contient pas de Carte mémoire microSD.
- Ne rien insérer d'autre que la Carte mémoire microSD dans l'Adaptateur.

Consignes

- La Carte est livrée pré-formatée conformément aux normes pour cartes mémoire SD. Si vous reformatez la Carte, vous effacez toutes les données qu'elle contient. Avant le reformatage, veuillez effectuer une sauvegarde de toutes les données que vous souhaitez conserver. Un formatage sur un ordinateur personnel ou sur un appareil non conforme aux normes régissant les cartes mémoire SD peut causer des problèmes sur le Produit et empêcher la lecture, l'écriture ou l'effacement des données.
- Consulter le manuel de votre appareil pour apprendre à utiliser les Produits.
- Vérifiez à n'insérer le Produit que dans le bon sens. Le Produit ne fonctionne pas correctement s'il est branché dans le mauvais sens ou s'il n'est pas complètement enfoncé.
- Utiliser toujours l'Adaptateur lorsque vous utilisez la Carte mémoire microSD avec un appareil standard à carte mémoire SD. Si vous insérez directement la Carte mémoire microSD dans un appareil standard à carte mémoire SD, la Carte mémoire microSD ou l'appareil risquent de ne plus fonctionner correctement.

Remarques
- Le Produit contient une mémoire à semi-conducteurs non-volatile. Utilisez le Produit uniquement de la manière indiquée dans la notice d'utilisation. Le non-respect de ces remarques peut entraîner la destruction ou la perte des données.
- Pour éviter toute perte involontaire de données, il est recommandé d'effectuer des copies régulières sauvegardées sur différents types de supports de données.
- Utiliser uniquement le Produit dans des appareils domestiques et bureautiques courants comme des appareils photos numériques, des PDA, des imprimantes, des ordinateurs personnels, des téléphones portables et d'autres appareils similaires. Toshiba n'est pas responsable en cas de dommages ou de pertes pouvant survenir lors de l'utilisation d'appareils électroniques d'un autre type. Le Produit ne doit en aucun cas être utilisé en relation avec des appareils envers lesquels il existe des attentes particulièrement élevées en matière de sécurité ou de qualité ou sur lesquels un dysfonctionnement ou une panne pourraient entraîner un danger mortel immédiat ou un risque de blessure (tont par exemple partie de ceux-ci: les installations d'énergie atomique, les instruments aéronautiques, les installations de transport, les dispositifs de signalisation dans le cadre de la circulation, les installations de combustion, les équipements médicaux ainsi que tous les types d'appareils techniques de sécurité).
- L'utilisation du Produit pendant une longue période ou son utilisation répétée peuvent influencer les fonctions de lecture, d'écriture et d'effacement du Produit et faire tomber les performances du Produit sous le niveau spécifique à la catégorie d'origine.
- Excepté pour une utilisation exclusivement personnelle, toute musique enregistrée ne peut être utilisée - conformément aux droits d'auteur - que sur autorisation du détenteur des droits. Veuillez respecter les dispositions légales en vigueur dans votre pays.
- Veuillez observer le fait qu'un nouveau formatage du Produit ou la suppression des données, dans certains cas, n'entraîne pas l'effacement intégral des données et que celles-ci peuvent être restaurées. Si vous souhaitez supprimer intégralement les données enregistrées sur le Produit, il est alors recommandé d'employer pour ceci un système ou Produit approprié, par exemple un logiciel spécial d'effacement de données disponible sur le marché.
- Si vous souhaitez jeter ce Produit, veuillez respecter les dispositions légales en vigueur dans votre pays. Pour prendre connaissance des détails de ces dispositions, adressez-vous aux autorités compétentes.
- Ne pas coller d'étiquettes sur la Carte ou l'Adaptateur car elles peuvent empêcher ou compliquer l'insertion ou le retrait du Produit.
- Au moment d'insérer la Carte mémoire microSD dans l'Adaptateur, s'assurer d'abord que la Carte est correctement orientée (Illustration (1)) afin d'éviter d'endommager la Carte mémoire microSD ou l'Adaptateur.
- Conditions d'exploitation: température 0° - 55° C, humidité 30 - 80 % (sans condensation).

Catégories de vitesse des cartes
La SD Card Association a créé les cartégories de vitesse suivantes pour les cartes. Vous pouvez identifier les performances de la carte mémoire et les exigences de performances de l'appareil SD principal ou secondaire dans le tableau ci-dessous.

Catégorie de vitesse	Performances minimales en lecture/écriture
Catégorie 2/4/10	2/4/10 Mo par seconde

Catégorie de vitesse UHS	Performances minimales en lecture/écriture
Catégorie 1	10 Mo par seconde

Ce tableau reprend les catégories de vitesse des cartes, les taux de transfert de données minimum supportés par la carte mémoire (lire / écrire de / vers) sur la base des normes de la SD Card Association. L'appareil utilisé peut contenir une interface SD ou une interface particulièrement rapide Ultra High Speed (UHS-I). Le taux de transfert des données sera celle de l'interface la plus lente, celle de l'appareil ou de la carte.

Comment éviter l'effacement accidentel des données
Vous pouvez régler la Carte/Adaptateur de manière à n'autoriser que la lecture de la Carte et à éviter ainsi l'effacement accidentel de données importantes. Il suffit de déplacer le curseur de protection situé sur le côté de la Carte/Adaptateur en position «LOCK». Dans cette position «LOCK», les données sont uniquement accessibles en lecture. Ecartez le curseur de la position «LOCK» pour enregistrer, modifier ou effacer des données.

Illustration (2) Enregistrement / Modification / Effacement possibles
Illustration (3) Enregistrement / Modification / Effacement impossibles (lecture uniquement)

Déplacer le curseur de protection contre l'écriture jusqu'à la butée.

Remarque: les illustrations reproduites dans ce manuel peuvent être différentes de la réalité.

Remarques: La caractérisation de ce Produit se base sur les éléments de mémoire qu'il contient et non sur la capacité de mémoire dont dispose l'utilisateur pour la sauvegarde de données. Une partie de la mémoire est réservée à la fonctionnalité du Produit. La capacité de mémoire utilisable s'élève à environ 57,6 Go pour un Produit de 64 Go, à environ 28,2 Go pour un Produit de 32 Go, à environ 14,4 Go pour un Produit de 16 Go, à environ 7,2 Go pour un Produit de 8 Go, à environ 3,6 Go pour un Produit de 4 Go, à environ 1,8 Go pour un Produit de 2 Go. (Pour l'indication de la capacité de mémoire dans ce contexte, 1 Go = 1.073.741.824 octets.) La vitesse de lecture et d'écriture peut varier en fonction des conditions spécifiques à l'utilisateur (par ex. en fonction de l'appareil utilisé et de la taille du fichier devant être lu ou écrit).

Limite de responsabilité: Si une carte s'avère être défectueuse, l'unique responsabilité de Toshiba consistera à remplacer la carte. Toutes les garanties légales ou implicites sont, par la présente déclaration, exclues dans toute leur étendue. Toshiba ne pourra en aucun cas être tenu responsable pour des dommages indirects ou fortuits ou pour une perte de données.

Déclaration de conformité: Ce Produit porte le signe CE en conformité avec les directives européennes concernées. Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Allemagne est responsable du marquage CE.

Les logos SD, SDHC, SDXC, microSD et microSDHC sont des marques commerciales de 3D-3C,LLC .

Vous trouverez de plus amples informations sur internet à l'adresse: www.toshiba-memory.com

Ligne spéciale: 0 180-5677765 depuis l'Allemagne 0,14 Euro/min
+49 180-5677765 depuis tous les autres pays

Illustration (4) Les informations suivantes sont valables uniquement pour les pays membres de la CE: Ce symbole indique que ce Produit ne doit pas être jeté dans la poubelle pour déchets ménagers. En jetant le Produit de manière conforme, vous contribuez à lutter contre les conséquences néfastes possibles sur l'environnement et la santé des personnes, lesquelles pourraient survenir avec ce Produit en raison d'un traitement non conforme des déchets. Pour de plus amples informations concernant le recyclage de ce Produit, veuillez contacter vos autorités locales compétentes, les services de collecte des déchets compétents pour votre région ou le magasin dans lequel vous avez acheté le Produit.

Fabricant: Semiconductor and Storage Products Company,
Toshiba Corporation.
Reproduction et réimpression interdites en l'absence d'autorisation préalable.
©2011 TOSHIBA CORPORATION, tous droits réservés.
Version 07/2011

(E) Instrucciones de uso — Tarjeta de Memoria

Gracias por comprar la tarjeta de memoria de Toshiba. Rogamos lea detenidamente esta guía antes de usar la tarjeta de memoria de Toshiba (denominada también simplemente "tarjeta") y el adaptador exclusivamente para tarjetas de memoria microSD (denominado también "producto") y siga todas las instrucciones incluidas en esta guía. Después de la lectura, guarde esta guía de modo que esté disponible para futuras consultas.
Las tarjetas de memoria SDHC (o microSDHC) pueden utilizarse con dispositivos compatibles con SDHC (o microSDHC) tales como cámaras digitales, asistentes personales digitales (PDA), impresoras, ordenadores personales y teléfonos móviles. Lo mismo es válido para tarjetas de memoria SDXC y dispositivos hardware

D04-13015

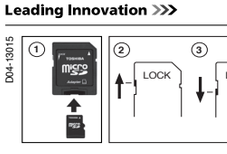

TOSHIBA

Leading Innovation »»

① Istruzioni per l'uso Scheda di Memoria

Grazie per aver acquistato la scheda di memoria (Memory Card) Toshiba. Si consiglia di leggere completamente questo manuale prima di utilizzare la scheda di memoria Toshiba („Scheda") e l'adattatore („Adattatore" / solo per schede di memoria microSD) (insieme, „Prodotto") e seguire tutte le istruzioni ivi contenute. Dopo aver letto questo manuale, si consiglia di tenerlo a portata di mano per ogni eventuale necessità.
Le schede di memoria SDHC (o microSDHC) possono essere utilizzate insieme ad apparecchiature compatibili SDHC (o microSDHC) come macchine fotografiche digitali, PDA, stampanti, personal computer e telefoni cellulari. La stessa cosa vale per le schede di memoria SDXC e i dispositivi hardware compatibili. Prima di utilizzare questo Prodotto, verifi care che i dispositivi con i quali si intende utilizzarlo riportino il marchio con il logo SDHC, microSDHC o SDXC. Il logo si trova sul dispositivo stesso o nel suo manuale.

Descrizione dei pittogrammi

PERICOLO Indica una situazione potenzialmente pericolosa che potrebbe causare lesioni gravi o mortali[1] in caso di mancato rispetto delle seguenti istruzioni.

ATTENZIONE Indica una situazione potenzialmente pericolosa che se non evitata potrebbe causare lesioni leggere[2], lesioni moderate[2], o danni alle cose[3].

1 Per gravi lesioni si intende cecità, ferite, corrosione, ustioni, scosse elettriche, fratture, avvelenamenti ecc., che hanno effetti permanenti o richiedono un ricovero per la cura o una permanenza prolungata in ospedale.
2 Le lesioni leggere e/o moderate comprendono ferite, ustioni, scosse elettriche, ecc. che non richiedono il ricovero in ospedale e/o visite ospedaliere di lunga durata per le cure.
3 Per danni materiali si intendono diversi danni alle macchine ed ai dispositivi e guasti al prodotto o perdite di dati.

PERICOLO
- Tenere il prodotto al di fuori della portata dei bambini. Nel caso venisse ingoiato potrebbe causare soffocamento. Nel caso si avesse il sospetto che il prodotto sia stato ingoiato, cercare subito un dottore.

Vietato

- Non piegare, rompere, lasciare cadere o posare oggetti pesanti sul Prodotto. Non utilizzare pinze, pinzette o altri attrezzi simili che potrebbero danneggiare il Prodotto. Prestare particolare attenzione durante l'inserimento e la rimozione del Prodotto. Non utilizzare il Prodotto se questo non funziona correttamente. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare incendi, il danneggiamento del Prodotto e/o lesione alle persone, incluse sistemi e cosse elettriche.

- Se il Prodotto produce fumo, odore o si surriscalda, spegnere immediatamente il computer e le periferiche, scollegare il filo/cavo di alimentazione dalla presa e non toccare il Prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può comportare il rischio di incendio, il danneggiamento del Prodotto e/o lesioni alle persone, tra cui ustioni e folgorazione. Non riutilizzare il Prodotto.

Istruzioni

ATTENZIONE
- Usare il prodotto con attenzione.
- Non smontare il prodotto e non modificarlo.
- Non toccare i piedini di contatto dell'interfaccia. Non portarli a contatto con oggetti metallici e non urtarli con oggetti duri. Fare attenzione a non causare corto circuiti tra i contatti. Non sottoporre il prodotto a cariche elettrostatiche.

Vietato

- Non sottoporre il prodotto al contatto con l'acqua o con l'umidità. Non utilizzarlo o conservarlo in luoghi umidi.
- Non sottoporre il prodotto a temperature troppo elevate o troppo basse. Non utilizzarlo o conservarlo sotto la luce diretta del sole, in un'auto molto calda, in vicinanza di fiamme o di altre fonti di calore, ad esempio in vicinanza di un forno. Evitare inoltre l'utilizzo o la conservazione del prodotto vicino ai bocchettoni degli impianti di climatizzazione.
- Non conservare il prodotto in luoghi soggetti a forti campi magnetici o vicino a sostanze chimiche o gas corrosivi.
- Evitare che i piedini di contatto dell'interfaccia si sporchino.
- Durante la scrittura / lettura dei dati sulla / dalla Scheda, evitare estrusioni e urti, non disinserire l'alimentazione elettrica, non rimuovere la Scheda di memoria microSD dall'Adattatore, non rimuovere l'Adattatore dall'apparecchio, o consentire vibrazioni e urti con il Prodotto.
- Non inserire o rimuovere la Scheda di memoria microSD con l'Adattatore ancora inserito nell'apparecchio.
- Non inserire l'Adattatore in un apparecchio quando privo della Scheda di memoria microSD.
- Non inserire altri oggetti diversi dalla Scheda di memoria microSD nell'Adattatore.

- La Scheda viene fornita pre-formattata secondo gli standard relativi alle schede di memoria SD. La riformattazione della Scheda comporta la cancellazione di tutti i dati contenuti. Prima di procedere alla riformattazione, effettuare una copia di sicurezza di tutti i dati che si desidera salvare. La formattazione con un personal computer o un dispositivo non conforme agli standard relativi alle schede di memoria SD può essere causa di problemi con il Prodotto come l'impossibilità di leggere, scrivere o cancellare i dati.
- Per le modalità di uso del Prodotto, fare riferimento al manuale dell'apparecchio.
- Inserire il prodotto (scheda e adattatore) correttamente (ill. ①). Il prodotto non funzionerà correttamente se è stato inserito in modo errato o non completamente.
- Utilizzare sempre l'Adattatore quando la Scheda di memoria microSD viene utilizzata in un dispositivo per schede di memoria standard SD. L'inserimento della Scheda di memoria microSD direttamente in un dispositivo per schede di memoria SD standard può causare il funzionamento difettoso della Scheda di memoria microSD o dell'apparecchio.

Istruzioni

Avvertenze
- Il prodotto contiene una memoria non volatile. Utilizzare il prodotto esclusivamente nelle modalità indicate nelle istruzioni per l'uso. La mancata osservanza di tali indicazioni può causare la distruzione o la perdita di dati.
- Per evitare una perdita di dati involontaria si consiglia di creare regolarmente delle copie di sicurezza su più di un tipo di supporto dati.
- Utilizzare il Prodotto solo con apparecchi per la casa e l'ufficio come macchine fotografiche digitali, PDA, stampanti, personal computer, telefoni cellulari e simili. La Toshiba non si assume alcuna responsabilità per danni o perdite causati dall'utilizzo del prodotto in combinazione con altri apparecchi elettronici. Il prodotto non va utilizzato in nessun caso in combinazione con attrezzature per le quali si abbiano esigenze eccezionali in termini di qualità e di sicurezza del funzionamento o per le quali un errore o un'interruzione del funzionamento possano causare pericoli di vita o di morte o delle lesioni personali (ad esempio in centrali nucleari, strumentazioni nel campo dell'aviazione, sistemi di trasporto, impianti di segnaletica del traffico, impianti antincendio, attrezzature mediche e tutti i tipi di impianti tecnici di sicurezza).
- Dopo un utilizzo prolungato nel tempo o ripetuto, le capacità di lettura, scrittura e cancellazione del Prodotto possono subire un decadimento, con conseguente riduzione della velocità operativa del Prodotto al di sotto dei valori nominali originali propri di Prodotti della stessa classe.
- Eccetto che per l'uso personale, la musica memorizzata sul prodotto può essere utilizzata solamente con l'autorizzazione del proprietario dei diritti d'autore. A tal proposito attenersi alle normative vigenti nel proprio paese.

(RUS) Руководство Карты Памяти

Благодарим вас за приобретение карты памяти компании Toshiba. Прежде чем использовать карту памяти компании Toshiba („Карта") и адаптер („Адаптер", только для карт памяти microSD) (общее название „Изделие"), пожалуйста, полностью прочтите это руководство и выполняйте все содержащиеся в нем инструкции. После прочтения храните руководство в легко доступном месте для последующего обращения.
Карты памяти SDHC (или microSDHC) можно использовать в устройствах, совместимых с картами памяти SDHC (или microSDHC), таких как цифровые фотокамеры, наладонные компьютеры, принтеры, персональные компьютеры и мобильные телефоны. То же самое ценится карты для памяти SDXC и совместимая аппаратура устройства, персональные компьютеры и мобильные телефоны. Перед применением, пожалуйста, проверьте наличие логотипа SDHC или microSDHC на устройствах, с которыми вы планируете использовать Изделие. Вы находите логотип на устройстве или в его руководстве по эксплуатации.

Карты Памяти Руководство

ОСТОРОЖНО Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая в случае невыполнения инструкций может привести к смертельному исходу или к серьезной травме[1].

ВНИМАНИЕ Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая в случае несоблюдения предосторожности может привести к незначительной[2] или небольшой[2] травме или нанести материальный ущерб[3].

1 К серьезным травмам относятся потеря зрения, раны и ожоги (при высоких и низких температурах), поражение электрическим током, отравление, переломы, и т.д., которые имеют длительный эффект, приводят к госпитализации и/или длительному лечению в больнице.
2 Незначительной и / или небольшой травмой являются порезы, ожоги, поражение электрическим током и прочие травмы, не требующие госпитализации и / или длительного амбулаторного лечения.
3 К повреждениям относится серьезное повреждение оборудования, ошибки оборудования, а также уничтожение или потеря данных.

- Храните карту в месте, недоступном для маленьких детей. Случайное проглатывание может вызвать удушение или привести к травме. Если есть основания полагать, что ребёнок проглотил изделие, немедленно обратитесь к врачу.

Запрещено

- Не сгибайте, не сминайте и не роняйте Изделие, а также не помещайте на него тяжелые предметы. Для работы с Изделием не используйте пинцетом, плоскогубцами или аналогичными предметами, которые могут повредить Изделие. Соблюдайте особую аккуратность при вставке или извлечении Изделия. Прекратите пользование Изделием, если оно работает неправильно. Невыполнение этих инструкций может привести к пожару, повреждению Изделия и/или другого имущества, и/или к личной травме, в том числе к ожогам и к поражению электрическим током.
- Если Изделие перегревается, выделяет запах или дым, следует немедленно выключить компьютер и периферийные устройства, отсоединить вилку шнура/кабеля электропитания от сетевой розетки и не прикасаться к Изделию. Невыполнение этих инструкций может привести к пожару, выходу Изделия из строя и/ или к личной травме, в том числе к ожогам и к поражению электрическим током. Повторное использование Изделия запрещается.

Инструкции

ВНИМАНИЕ
- Соблюдайте осторожность при обращении с изделием.
- Не разбирайте и не модифицируйте изделие.
- Не прикасайтесь к разъему изделия, избегайте контакта разъема с металлическими предметами, не ударяйте по разъему тяжелыми предметами и не пытайтесь его закоротить. Не допускайте воздействия на устройство статического электричества.

Запрещено

- Не допускайте попадания влаги на изделие. Не используйте и не храните изделие во влажных условиях, не подвергайте изделие воздействию воды.
- Избегайте воздействия на устройство слишком высоких или слишком низких температур. Не используйте и не храните карту в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света, в нагревшемся автомобиле, вблизи огня или вблизи источников тепла, например рядом с плитой. Не используйте и не храните изделие вблизи потока воздуха из кондиционера.
- Не допускайте воздействия на устройство пыли, мощных магнитных полей, разъедающих веществ и газов.
- Не допускайте загрязнения интерфейсных контактов.
- При записи данных на Карту или при считывании данных с Карты не допускайте встряхивания или ударов, не выключайте электропитание, не извлекайте Карту памяти microSD из Адаптера, не извлекайте Адаптер из устрой ства, не допускайте тряски или иного ударного воздействия на Изделие или устройство.
- Не вставляйте и не извлекайте Карту памяти microSD, если Адаптер не подсоединён к устройству.
- Не подсоединяйте Адаптер к устройству, если в Адаптер не вставлена Карта памяти microSD.
- Не вставляйте в Адаптер никакие другие предметы, кроме Карты памяти microSD.

- Карта поставляется предварительно отформатированной в соответствии со стандартами карт памяти SD. Повторное форматирование Карты приведет к потере всех данных, сохраненных на Карте. Перед выполнением повторного форматирования сделайте резервную копию всех данных, которые вам требуется сохранить. Форматирование с использованием персонального компьютера или устройства, не совместимого со стандартами карт памяти SD, может создать проблемы в работе Изделия, такие как невозможность чтения, записи или удаления данных.
- Информацию об использовании Изделий см. в руководстве на ваше устройство.
- Правильно и надежно подключите изделие. Изделие не будет функционировать надлежащим образом, если оно подключено неправильно или вставлено не до упора.
- При применении Карты памяти microSD в устройстве, работающем со стандартными картами SD, всегда используйте Адаптер. Вставка Карты памяти microSD непосредственно в устройство, работающее со стандартными картами памяти SD, может привести к неисправной работе Карты или устройства.

Инструкции

Примечание
- Изделие имеет энергонезависимую полупроводниковую память. Изделие предназначено использовать способом, отличным от указанного в руководстве. Это может привести к повреждению или потере данных.
- Во избежание случайной потери данных необходимо регулярно выполнять резервное копирование на более чем один носитель.
- Применяйте Изделие только в обычном домашнем или офисном оборудовании, например, в цифровых фотокамерах, наладонных компьютерах, принтерах, персональных компьютерах, мобильных телефонах и в аналогичных устройствах. Компания Toshiba не несет ответственности за ущерб или потери в результате использования изделия с оборудованием или устройствами, отличных от вышеуказанных типов общего домашнего и офисного оборудования. Изделие запрещается использовать с оборудованием (включающим, среди прочего, оборудование, которое используется в сфере управления атомной энергией, гражданской и космической авиации, транспортировки, дорожной сигнализации, регулировки горения или вместе с медицинскими инструментами и всеми типами защитных устройств), которое требует высокого качества и/или надежности, или оборудованием, неисправность или поломка которого может привести к смерти или травмам.
- При длительном или частом использовании Изделия его функции по чтению, записи и удалению данных в конце концов могут нарушиться, быстродействие Изделия может стать ниже первоначального быстродействия, характерного для соответствующего класса Изделия.
- За исключением нескольких случаев, включая личное использование, записанную музыку запрещается использовать без разрешения владельца соответствующих прав. Ознакомьтесь с законом об авторских правах, принятым в вашей стране или регионе.
- Обратите внимание на то, что при удалении данных или форматировании устройства данные могут быть удалены не полностью и могут быть восстановлены. Перед передачей или утилизацией изделия рекомендуется использовать ПО от сторонних поставщиков, которое позволит полностью удалить данные из памяти изделия.
- Утилизацию изделия следует выполнять в соответствии с местным законодательством. Для получения более подробной информации о законодательстве обратитесь в местное правительство.
- Не прикрепляйте этикетки на Карту или на Адаптер, так как это может затруднить вставку или извлечение Изделия или помешать выполнению этих действий.
- Во избежание повреждения Карты памяти microSD или Адаптера при вставке Карты памяти microSD в Адаптер сначала убедитесь, что Карта памяти microSD правильно ориентирована для вставки, как показано на (Иллстр. ①).
- Условия эксплуатации: Температура: 0° - 55°C (32° - 131°F); Влажность: 30 - 80 % (без конденсации).

Классы скоростей карт
Ассоциация карт памяти SD (SD Card Association) установила следующие класса скорости, чтобы помочь пользователям определить характеристики производительности карты памяти и требования к производительности базового (хост-устройства) или вспомогательного Изделия, применяющего карту памяти SD.

Класс скорости карты	Минимальная производительность чтения / записи
Класс 2/4/10	2/4/10 Мб в секунду
UHS Класс скорости	**Минимальная производительность чтения / записи**
Класс 1	10 Мб в секунду

В этой таблице содержится описание классов скоростей с указанием минимальных скоростей передачи данных при чтении /записи с / на карту памяти на основе стандартов Ассоциации карт памяти SD. Использованная аппаратура устройство умеет SD-или особенно быстрый ультрареакционер High скорость (UHS-I) интерфейс содержат. Норма передачи данных руководствуется более медленным интерфейсом устройства и карты склада.

Предотвращение случайного удаления данных
Чтобы предотвратить случайное удаление важных данных, карту / Адаптер можно установить в режим „только чтение", передвинув выступ защиты от записи с боковой стороны карту / Адаптера в положение „LOCK" (защита). В показанном ниже положении „LOCK" данные можно только считывать. Для записи, редактирования или удаления данных передвиньте выступ из положения „LOCK" в другое положение.

Иллстр. ② **Операции записи / редактирования / удаления данных доступны**

Иллстр. ③ **Операции записи / редактирования / удаления данных недоступны** (только чтение)

Переместите выступ защиты от записи до конца (до упора).

Примечание. Иллюстрации, представленные в руководстве, могут отличаться от фактического устройства.

Примечание: Изделие маркировано в соответствии с оборудованной микросхемой памяти, а не согласно объему памяти, доступному для хранения данных конечным пользователем. Часть объема памяти отведена для данных, необходимых для функционирования изделия. Минимальный объем памяти, который может быть использован, составляет приблизительно: изделие с 64 ГБ памяти - около 57,6 ГБ; изделие с 32 ГБ памяти - около 28,8 ГБ; изделие с 16 ГБ памяти - около 14,4 ГБ; изделие с 8 ГБ памяти - около 7,2 ГБ; изделие с 4 ГБ памяти - около 3,6 ГБ; изделие с 2 ГБ памяти - около 1,8 ГБ. (Измерение объема памяти выше было выполнено при условии: 1 ГБ = 1.073.741.824 байтам). Скорость чтения и записи может различаться в зависимости от спецификаций, факторов, таких как используемое устройство и размер файла, который считывается или записывается.

Ограничение ответственности: Если будет установлено, что карта повреждена, то ответственность Toshiba ограничивается выдачей новой карты. Любая законодательная или другая какая-либо скрытая гарантия исключается настоящим полностью. Toshiba не отвечает ни в коем случае за непрямой или последующий ущерб или потерю данных.

Декларация соответствия стандартам ЕС: Данное изделие имеет маркировку CE согласно соответствующим европейским директивам. Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181,D-40549 Düsseldorf, Germany. несет ответственность за маркировку CE.

Логотипы SD, SDHC, SDXC, microSD и microSDHC являются товарными знаками это 3D-3C, LLC .

Дополнительную информацию см. по адресу
www.toshiba-memory.com

Горячая линия технической поддержки:
0 180-5677765 для Германии 0,14 евро/мин.
+49 180-5677765 для других стран

Иллстр. ④ Следующая информация предназначена только для стран ЕС: Использование данного символа означает, что изделие запрещается выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Обеспечивая надлежащую утилизацию данного изделия, вы помогаете предотвратить негативные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья, которые могут быть вызваны неправильной утилизацией данного изделия. Для получения подробной информации об утилизации данного изделия обратитесь в муниципальные органы, службу утилизации бытовых отходов или к продавцу изделия.

Производитель: Semiconductor and Storage Products Company, Toshiba Corporation.
Копирование или воспроизведение без разрешения запрещены.
©2011 TOSHIBA CORPORATION. Все права защищены
Версия 07/2011

- Урон коку çıkarırsa, aşırı ısınırsa veya duman çıkarırsa, bilgisayarı ve çevre birimlerini derhal kapatınız, elektrik kablosunu prizden çekiniz ve bu süre içinde Ürün'e dokunmayınız. Bu talimatlara uyulmaması durumunda yangın çıkabilir, Ürün'e zarar gelebilir veya yanıklar ve elektrik çarpması gibi kişisel yaralanmalar olabilir. Ürün'ü tekrar kullanmayınız.

Talimatlar

DİKKAT
- Ürünü dikkatli bir şekilde kullanınız.
- Ürünü parçalara ayırmayın ve modifiye etmeyin.
- Arayüz üğlerine direkt olarak dokunmayınız, metallerle biraraya getirip birlikte koymayın, sert nesnelerle sarsmayınız ya da kısa devre yaptırmayınız. Statik elektriğe maruz bırakmayınız.

Yasaklanmış

- Ürünü nemden, sıcaktan ve aşırı soğuktan uzak tutunuz. Ürünü direkt güneş ışığından, sıcak bir arabada ya da ateş ya da soba gibi bir ısı ve alev kaynağının yakınında kullanmayın, saklamayın ve bulundurmayın. Bir klima çıkışının yakınında da kullanmayın, saklamayın ve bulundurmayın.
- Ürünü toza, güçlü manyetik alanlara ya da bozucu kimyasallara ve gaza maruz bırakmayınız.
- Arayüz pimlerinin kir tutmalarına izin vermeyiniz.
- Karttan veri okurken veya yazarken, sallamayınız veya çarpmayınız, gücü kapatmayınız, microSD Bellek Kartı Adaptörden çıkartmayınız, Adaptörü aygıttan çıkartmayınız, Ürünün veya aygıtın sallanmasına veya darbe almasına izin vermeyiniz.
- Adaptör aygıta takılıyken, microSD Bellek Kartı çıkartmayınız veya takmayınız.
- İçinde microSD Bellek Kart bulunmayan Adaptörü aygıta takmayınız.
- Adaptörün içine microSD Bellek Karttan başka bir şey takmayınız.

Talimatlar

- Kart, SD Bellek Kartı standartlarına uyumlu olarak, önceden formatlanmıştır. Kartın yeniden formatlanması Karttaki tüm verilerin silinmesine sebep olacaktır. Yeniden formatlamadan önce saklamak istediğiniz tüm verileri lütfen başka yere kopyalayınız. SD Bellek Kartı standartlarıyla uyumlu olmayan kişisel bilgisayar veya bir aygıt vasitasıyla formatlama yapılması, Üründe okuma, yazma veya veri silinmesi gibi işlemlerinin yapılamaması türünden sorunların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
- Ürünlerin nasıl kullanılacağı konusunda aygıtınızın elkitabına başvurunuz.
- Ürünü doğru şekilde takınız. Ürün doğru şekilde ya da tam olarak takılmadıysa doğru bir şekilde çalışmayacaktır.
- Standart SD bellek kartı aygıtla microSD Bellek Kartı kullanırken daima Adaptörü kullanınız. microSD Bellek Kartın standart bir SD bellek kartı aygıta doğrudan takılması, microSD Bellek Kartın veya aygıtın bozulmasına sebep olabilir.

Not
Ürün içerdiği hafıza çiplerine göre isimlendirilmiştir; son kullanıcının kaydedebileceği hafıza kapasitesine göre değil. Kapasitenin bir kısmı ürün fonksiyonelliği için ayrılmıştır. Tüketicinin kullanabileceği minimum hafıza kapasitesi yaklaşık olarak şöyledir: 64 GB'lık ürünler - 57,6 GB civarında; 32 GB'lık ürünler - 28,8 GB civarında; 16 GB'lık ürünler - 14,4 GB civarında; 8 GB'lık ürünler - 7,2 GB civarında; 4 GB'lık ürünler - 3,6 GB civarında; 2 GB'lık ürünler - 1,8 GB civarında; 1 GB'lık ürünler - 946 MB civarında. (Bu bağlamda hafıza kapasitesi ölçümü: 1 GB = 1.073.741.824 bytes'dır.) Okuma ve yazma hızları kullanıcın şartlarına göre, örneğin kullanılan aygıtlara göre, okunan ya da yazılan dosya boyutuna göre, değişmektedir.

Sorumluluk Kısıtlaması: Kartın arızalı olduğunun tespit edilmesi durumunda, Toshiba'nın yegâne yükümlülüğü ve tek müracaat yolu kartın değiştirilmesidir. Tüm kanuni veya zımni garantiler bu vesileyle tamamıyla reddedilmektedir. Toshiba, her türlü dolaylı, kazaen veya tesadüfi hasardan veya kayıp verilerden dolayı hiçbir koşul altında sorumlu olmayacaktır.

AB Uyumluluk Beyanı: Bu ürün ilgili Avrupa Yönergelerine uygun olarak CE işaretini taşımaktadır. CE işaretlenmesinden Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Almanya sorumludur.

SD, SDHC, SDXC microSD ve microSDHC Logoları 3D-3C, LLC'nin ticari markalarıdır.

Daha fazla bilgi için, www.toshiba-memory.com adresini ziyaret ediniz.

Hatlar: 0 180-5677765 Almanya içi 0,14 Euro/Dak.
+49 180-5677765 Diğer Ülkeler için.

Şekil ④ Aşağıdaki bilgiler sadece Avrupa Topluluğuna üye ülkeler için geçerlidir: Bu sembol ürünün bir evsel atık gibi işleme tabi tutulamayacağını gösterir. Bu ürünün doğru bir şekilde imha edilmesini sağlamak suretiyle, ürünün bir atık olarak doğru bir şekilde işleme tabi tutulmaması sonucu çevre ve insan sağlığı üzerinde meydana gelebilecek potansiyel olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olursunuz. Bu ürünün geri kazanımı konusunda daha fazla bilgi için, bulunduğunuz şehirdeki ilgili yerel daireye, evsel atık bertaraf etme hizmeti veren birime veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurunuz.

EEE Yönetmeliğine Uygundur

Üretici: Semiconductor and Storage Products Company, Toshiba Corporation.
İzinsiz kopyalamak ya da yeniden çoğaltmak yasaktır.
©2011 TOSHIBA CORPORATION, Tüm Hakları Saklıdır.
Versiyon 07/2011

(PL) Instrukcja obsługi Karty Pamięci

Dziękujemy za zakup karty pamięci Toshiba. Przed użyciem karty pamięci Toshiba („karta") i adaptera („adapter" / tylko do kart pamięci microSD) (razem: „Produkt") należy przeczytać w całości niniejszą instrukcję obsługi i postępować zgodnie z wszystkimi zawartymi w niej zaleceniami. Po przeczytaniu instrukcję obsługi należy zachować do przyszłego użytku.
Karty pamięci SDHC (lub microSDHC) mogą być używane z urządzeniami zgodnymi ze standardem SDHC (lub microSDHC), takimi jak aparaty i kamery cyfrowe, urządzenia PDA, drukarki, komputery osobiste i telefony komórkowe. To samo dotyczy kart pamięci SDXC i zgodnych z nimi urzadzen. Przed użyciem Produktu należy sprawdzić, czy urządzenia, z którymi będzie on używany, są oznaczone logo SDHC, microSDHC lub SDXC. Logo znajduje sie na urzadzeniu lub w instrukcji obsługi.

Opis piktogramów

OSTRZEŻENIE Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała[1], jeśli użytkownik nie będzie postępował zgodnie z instrukcją.

UWAGA Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która w przypadku zignorowania ostrzeżenia może doprowadzić do lekkich[2] lub umiarkowanych[2] obrażeń ciała albo szkód materialnych[3].

1 Pod pojęciem poważnych obrażeń ciała rozumieć należy utratę wzroku, rany, oparzenia kwasami lub wysoką temperaturą, porażenia prądem, złamania, zatrucia itd., których skutki trwają przez długi okres czasu lub też wymagają skierowania na leczenie do szpitala, względnie dłuższego pobytu w szpitalu.
2 Pod pojęciem lekkich i/lub umiarkowanych obrażeń ciała należy rozumieć rany; oparzenia, porażenie prądem elektrycznym itd., których leczenie nie wymaga hospitalizacji ani wizyt w szpitalu przez długi okres.
3 Pod pojęciem szkód materialnych rozumieć należy wielorakie uszkodzenia maszyn i sprzętu oraz niewłaściwe działanie Produktu lub utratę danych.

Opis piktogramów

OSTRZEŻENIE
- Nie wolno umieszczać Produktu w zasięgu małych dzieci. Połknięcie przez pomyłkę doprowadzić może do uduszenia. Jeśli zachodzi podejrzenie, że połknięto Produkt, należy niezwłocznie udać się do lekarza.

Zabronione

- Produktu nie należy zginać, zgniatać, upuszczać ani kłaść na nim ciężkich przedmiotów. Nie wolno używać pęsety, szczypiec ani podobnych narzędzi, które mogłyby uszkodzić Produkt. Wkładając lub wyjmując Produkt, należy zachować szczególną ostrożność. Jeśli Produkt nie działa właściwie, należy przestać go używać. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować pożar, uszkodzenie Produktu i/lub innego mienia oraz obrażenia ciała, np. oparzenia i porażenie prądem.

Instrukcje

- Jeśli z Produktu zacznie wydobywać się zapach lub dym, albo Produkt zacznie się przegrzewać, należy natychmiast wyłączyć komputer i urządzenia peryferyjne, odłączyć przewód/kabel zasilający od gniazda zasilania i nie dotykać Produktu. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować pożar, uszkodzenie Produktu i/lub obrażenia ciała, np. oparzenia i porażenie prądem elektrycznym. Produktu nie należy używać ponownie.

UWAGA
- Produktu należy używać z zachowaniem ostrożności.
- Nie rozmontowywać Produktu ani dokonywać w nim zmian.

Zabronione

- Nie dotykać kontaktów karty pamięci. Nie dopuszczać do stykania się tych kontaktów z metalem oraz do uderzeń twardymi przedmiotami. Należy uważać, aby nie spowodować spięcia w obrębie kontaktów. Nie narażać Produktu na działanie elektryczności statycznej.
- Nie dopuszczać do stykania się produktu z wilgocią lub wodą. Nie należy go używać ani też przechowywać w miejscach wilgotnych.
- Nie narażać Produktu na działanie szczególnie wysokich lub niskich temperatur. Nie używać go ani nie pozostawiać bezpośrednio w promieniach słońca, w nagrzanym samochodzie, w pobliżu ognia lub innych źródeł ciepła, na przykład pieca. Unikać ponadto należy używania i przechowywania Produktu w pobliżu otworów wylotowych urządzeń klimatyzacyjnych.
- Nie przechowywać Produktu w miejscach zakurzonych, w pobliżu silnych pól magnetycznych, obszarach korozję chemikaliów lub przy występowaniu szkodliwych gazów.
- Należy chronić styki złącza przed zabrudzeniem.
- W trakcie zapisywania lub odczytywania danych z karty należy chronić ją przed wstrząsami lub uderzeniami i nie wolno wyłączać zasilania, wyjmować karty pamięci microSD z adaptera, wyjmować adaptera z urządzenia ani narażać Produktu i urządzenia na wstrząsy i uderzenia.
- Nie wkładać ani nie wyjmować karty pamięci microSD, gdy adapter znajduje się w urządzeniu.
- Nie wkładać do urządzenia adaptera nie zawierającego karty pamięci microSD.
- Nie wkładać do adaptera niczego poza kartą pamięci microSD.

- Karta jest fabrycznie sformatowana zgodnie ze standartem kart pamięci SD. Ponowne sformatowanie karty spowoduje utratę wszystkich zapisanych na niej danych. Przed formatowaniem karty na nowo należy utworzyć kopię zapasową wszystkich danych, które użytkownik pragnie zachować. Formatowanie karty za pomocą komputera osobistego lub urządzenia niezgodnego ze standartem kart pamięci SD może doprowadzić do problemów w użytkowaniu Produktu, np. uniemożliwić odczyt, zapis lub kasowanie danych.
- Produktu należy używać zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia.
- Produkt należy umieścić w slocie karty pamięci. Produkt nie działa prawidłowo, jeśli włożono go w niewłaściwym kierunku lub nie wsunięto go całkowicie.
- Używając karty pamięci microSD z urządzeniem zgodnym ze standartem kart pamięci SD, należy zawsze stosować adapter SD. Włożenie karty pamięci microSD bezpośrednio do urządzenia zgodnego ze standartem kart pamięci SD może spowodować nieprawidłowe działanie karty pamięci microSD lub urządzenia.

Instrukcje

Wskazówki
- Produkt zawiera nieulotną pamięć półprzewodnikową. Produkt należy używać wyłącznie w taki sposób, jak opisano w instrukcji obsługi. Nieprzestrzeganie tych wskazówek doprowadzić może do zniszczenia lub utraty danych.
- Aby uniknąć niezamierzonej utraty danych należy regularnie sporządzać kopie bezpieczeństwa na więcej niż jednym nośniku pamięci.
- Produktu należy używać tylko z typowymi urządzeniami domowymi lub biurowymi, takimi jak aparaty i kamery cyfrowe, urządzenia PDA, drukarki, komputery osobiste, telefony komórkowe i inne podobne urządzenia. Toshiba nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty, powstałe na skutek używania Produktu z innego rodzaju sprzętem elektronicznym. Produktu nie wolno w żadnym wypadku stosować w połączeniu ze sprzętem, w stosunku do którego obowiązują nadzwyczajne wymagania odnośnie jakości oraz bezpieczeństwa działania, lub z takim sprzętem, którego niewłaściwe działanie lub awaria w trakcie eksploatacji spowodować mogą bezpośrednie zagrożenie życia lub obrażenia ciała (do takiego sprzętu zalicza się między innymi urządzenia do wytwarzania energii atomowej, instrumenty i przyrządy używane w lotnictwie, urządzenia do transportu, sygnalizacji komunikacyjnej, spalarnie, sprzęt i wyposażenie medyczne oraz wszelkiego rodzaju sprzęt technicznyw o dziedzinie bezpieczeństwa).
- W przypadku używania Produktu przez długi okres lub wielokrotnie straci on ostatecznie zdolność odczytu, zapisu i kasowania danych, a szybkość odczytu/zapisu może spaść do poziomu poniżej parametrów określonych dla danej klasy Produktu.
- W świetle ustawy o prawach autorskich, z zapisanej muzyki wolno jest korzystać jedynie za zgodą właściciela praw. Wyjątek stanowi muzyka do użytku osobistego. Prosimy o przestrzeganie odpowiednich przepisów, obowiązujących w danym kraju.
- Należy pamiętać, że sformatowanie Produktu na nowo lub skasowanie danych może nie spowodować całkowitego ich usunięcia, oraz że możliwe jest wówczas ich odtworzenie. O ile wymagane jest całkowite skasowanie danych z pamięci Produktu, zalecamy użycie do tego celu odpowiedniego systemu lub produktu, na przykład dostępnej na rynku specjalnej aplikacji do kasowania danych.
- Przy usuwaniu odpadów z tego Produktu przestrzegać należy obowiązujących w danym kraju przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska. Odnośnych informacji udzielają właściwe władze miejscowe.
- Na kartę i adapter nie należy nalepiać naklejek, ponieważ może to utrudniać lub uniemożliwiać wkładanie lub wyjmowanie Produktu.
- Wkładając kartę pamięci microSD do adaptera należy najpierw sprawdzić, czy karta pamięci microSD ułożona jest w odpowiednim kierunku (Rys. ①), w przeciwnym wypadku karta pamięci microSD lub adapter mogą ulec uszkodzeniu.
- Warunki eksploatacji: temperatura 0° - 55° C, wilgotność powietrza 30 - 80 % (bez kondensacji pary).

Klasy szybkości
Organizacja SD Card Association wyznaczyła następujące klasy szybkości, aby ułatwić określanie parametrów wydajności kart pamięci oraz wymagań dotyczących urządzeń, z którymi karta ma być używana.

Klasa szybkości	Minimalna szybkość odczytu / zapisu
Klasa 2/4/10	2/4/10 MB/s
UHS Klasa szybkości	**Minimalna szybkość odczytu / zapisu**
Klasa 1	10 MB/s

Tabela ta określa klasy szybkości - minimalną szybkość przesyłania danych podczas odczytu / zapisu z karty i na karcie pamięci według standartów organizacji SD Card Association. Urządzenie, z którymi karta pamięci ma być używana, może być wyposażone w szczególnie szybkie Ultra High Speed-(UHS-I) złącze. Szybkość przesyłania danych zależy od szybkości karty pamięci jak i urządzenia i odpowiada wolniejszemu z tych dwóch.

Zabezpieczenie przed przypadkowym skasowaniem danych
Aby zapobiec przypadkowemu skasowaniu ważnych danych karty / adapter można ustawić w pozycji „tylko do odczytu", przesuwając przełącznik blokady zapisu z boku karty / adaptera do położenia „LOCK". W położeniu „LOCK" możliwy jest tylko odczyt danych. Przesunięcie przełącznika z położenia „LOCK" umożliwia zapis, edycję i kasowanie danych.

Rys. ② Zapis / edycja / kasowanie jest możliwe

Rys. ③ Zapis / edycja / kasowanie jest niemożliwe (możliwy jest tylko odczyt)

Przesuń przełącznik blokady zapisu do samego końca (aż się zatrzyma).

Uwaga: Ilustracje przedstawione w instrukcji obsługi mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu sprzętu.

Wskazówki: Oznaczenie Produktu opiera się na zawartych w nim zespołach pamięci, a nie na pojemności pamięci, stojącej do dyspozycji użytkownika do zapisywania danych. Część pojemności pamięci jest zarezerwowana dla funkcji Produktu. Pojemność użytkowa w Produkcie o całkowitej pamięci 64 GB wynosi - około 1,8 GB, i odpowiednio 4 GB - około 3,6 GB, 8 GB - około 7,2 GB, 16 GB - około 14,4 GB, 32 GB - około 28,8 GB, 64 GB - około 57,6 GB. (Informacja o pojemności pamięci w tym kontekście: 1 GB = 1.073.741.824 bajtów). Szybkość dokonywania odczytu i zapisu może się wahać, w zależności od specyfi kacji, opr